




Aquarium
Münster

Fish like us

AQUA-CLIPPER

KOMFORT, EFFIZIENZ, SICHERHEIT

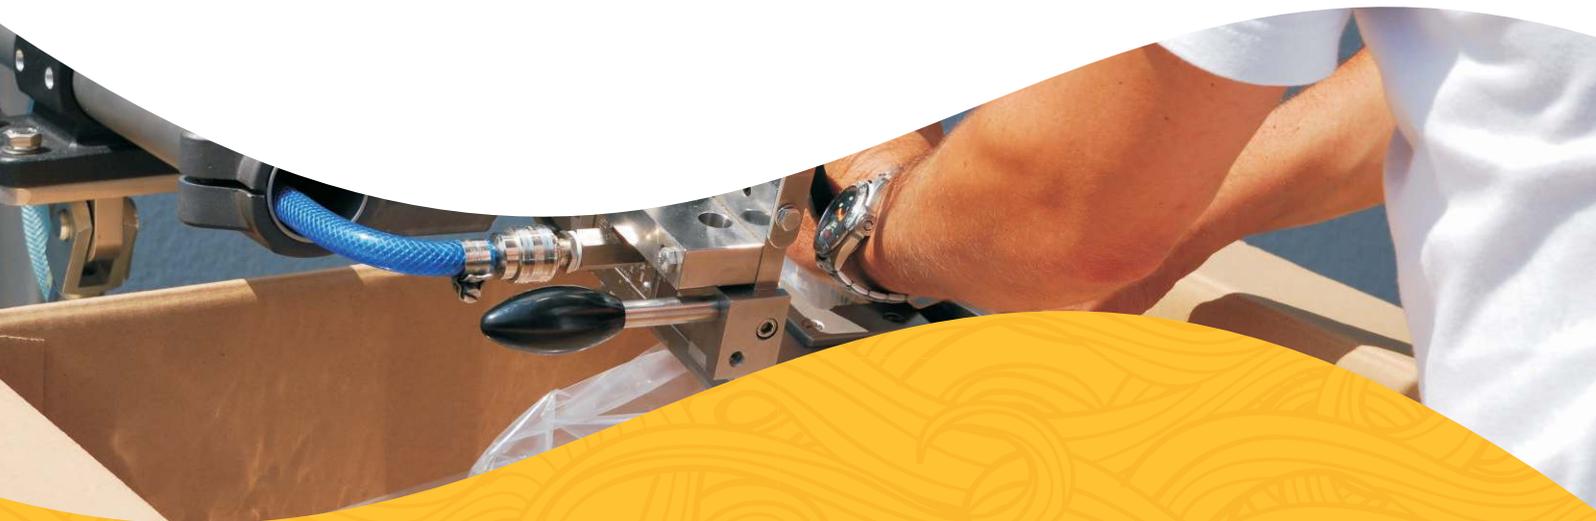



KOMFORT, EFFIZIENZ, SICHERHEIT AQUA-CLIPPER VERSCHLUSSMASCHINEN

AQUA-CLIPPER sind seit vielen Jahrzehnten weltweit im Einsatz. Sie befüllen einen Fischtransportbeutel mit reinem Sauerstoff und verschließen ihn durch einen Aluminium-Clip absolut dicht.

So ist auch ein Transport über viele Stunden ohne Probleme durchzuführen. AQUA-CLIPPER sind vollautomatisch, sehr robust und einfach und effizient in der Handhabung.

AQUA-CLIPPER haben einen Edelstahl-Body. Ob Sie den AQUA-CLIPPER in feucht tropischer Hitze oder im Polarklima einsetzen, in Verbindung mit Süßwasser oder Meerwasser. Wir haben in allen Einsatzgebieten durch langjährige Nutzer reichlich Erfahrungen. AQUA-CLIPPER verarbeiten jede Art von Fischtransportbeuteln der verschiedensten Materialien, vom einfachen Mini-Beutel bis zu großen Doppelbeuteln.

Wer oft mit dem Verpacken von Fischen zu tun hat, schätzt beim AQUA-CLIPPER die leichte Bedienung

und das hohe Tempo.


Das Versehen eines Fischtransportbeutels mit Sauerstoff und automatische Verschließen ist eine Sache von wenigen Sekunden.

Und da Zeit bekanntlich Geld ist, überzeugt das System besonders auch bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit.



Wir haben für jede Aufgabe den passenden AQUA-CLIPPER. Lassen Sie sich beraten!



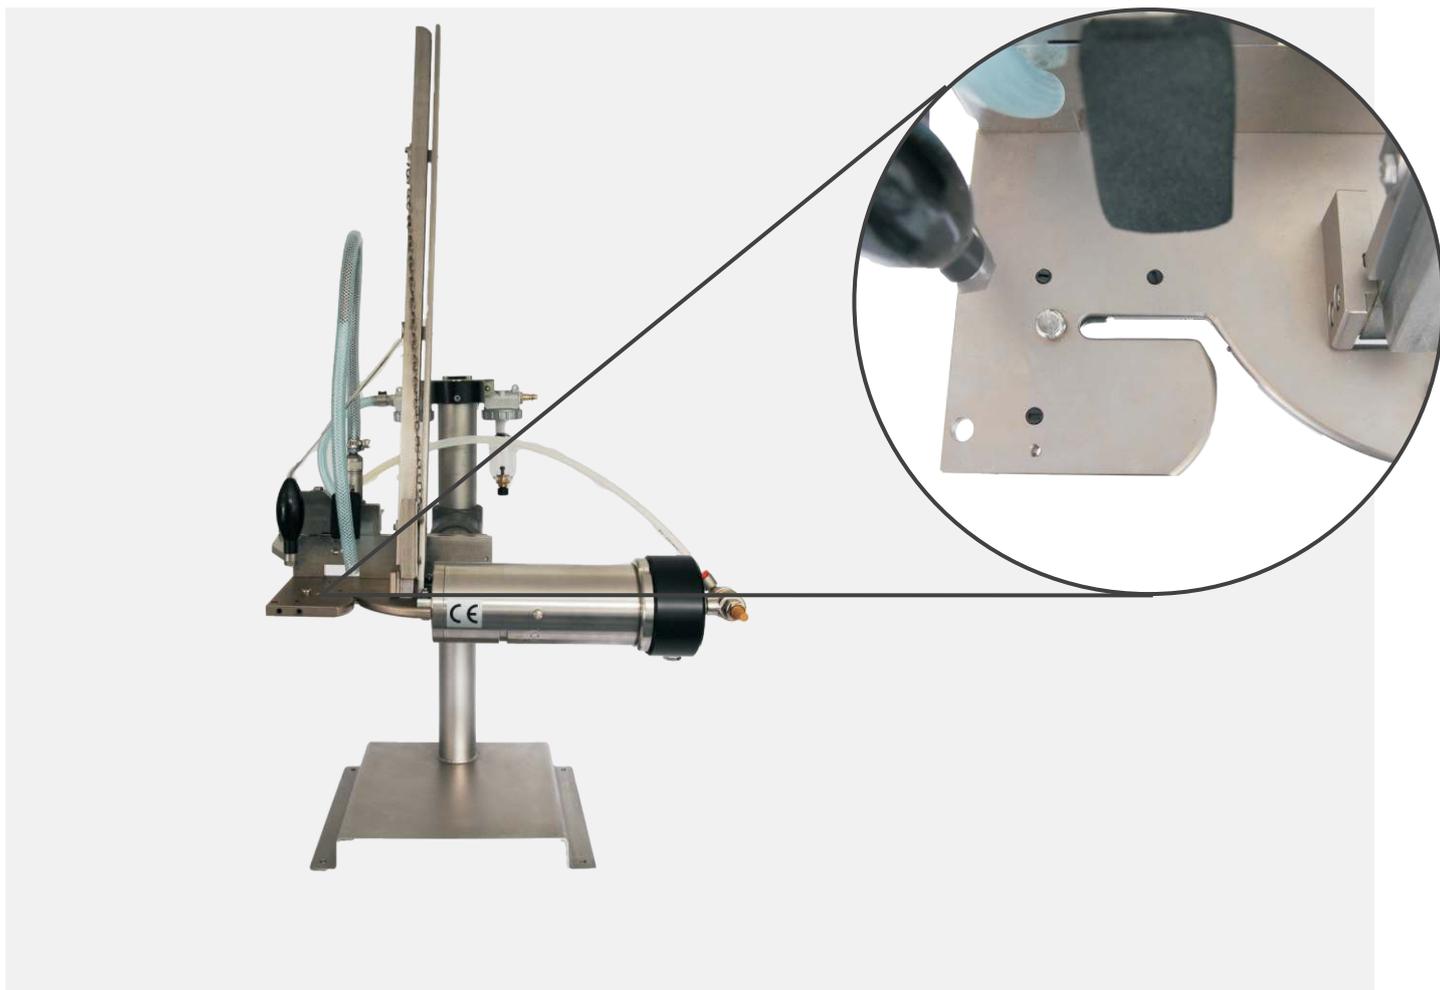

AQUA-CLIPPER 206 + 406

Für Beutel bis zu einer
Breite von bis zu 50 cm

Die Modelle AQUA-CLIPPER 206 und AQUA-CLIPPER 406 mit Schlitz-Clip-zone sind der Einstieg in die Welt der AQUA-CLIPPER Verschlussmaschinen. Sie bieten volle Funktionalität für Beutel bis zu einer Breite von 50 cm.


AQUA-CLIPPER MODELL AQUA-CLIPPER 206

verwendbare Clips für Beutel	175, 200 Breite max. 33 cm bei einer Stärke von 80 µm
Magazinkapazität	240 Clips
Gewicht ohne Fuß	ca. 11 kg
Abmessungen	52 x 25 x 64 cm (B x T x H)
Luftdruck	max. 6 bar (90 p. s. i.)
Luftbedarf	4 NLje Arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)

FRAGEN SIE
NACH UNSEREN
LEASING-
ANGEBOTEN!

AQUA-CLIPPER MODELL AQUA-CLIPPER 406

verwendbare Clips für Beutel	370, 400, 425, 450 Breite max. 55 cm bei einer Stärke von 80 µm
Magazinkapazität	240 Clips
Gewicht ohne Fuß	ca. 11 kg
Abmessungen	52 x 25 x 64 cm (B x T x H)
Luftdruck	max. 6 bar (90 p. s. i.)
Luftbedarf	4 NLje Arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)

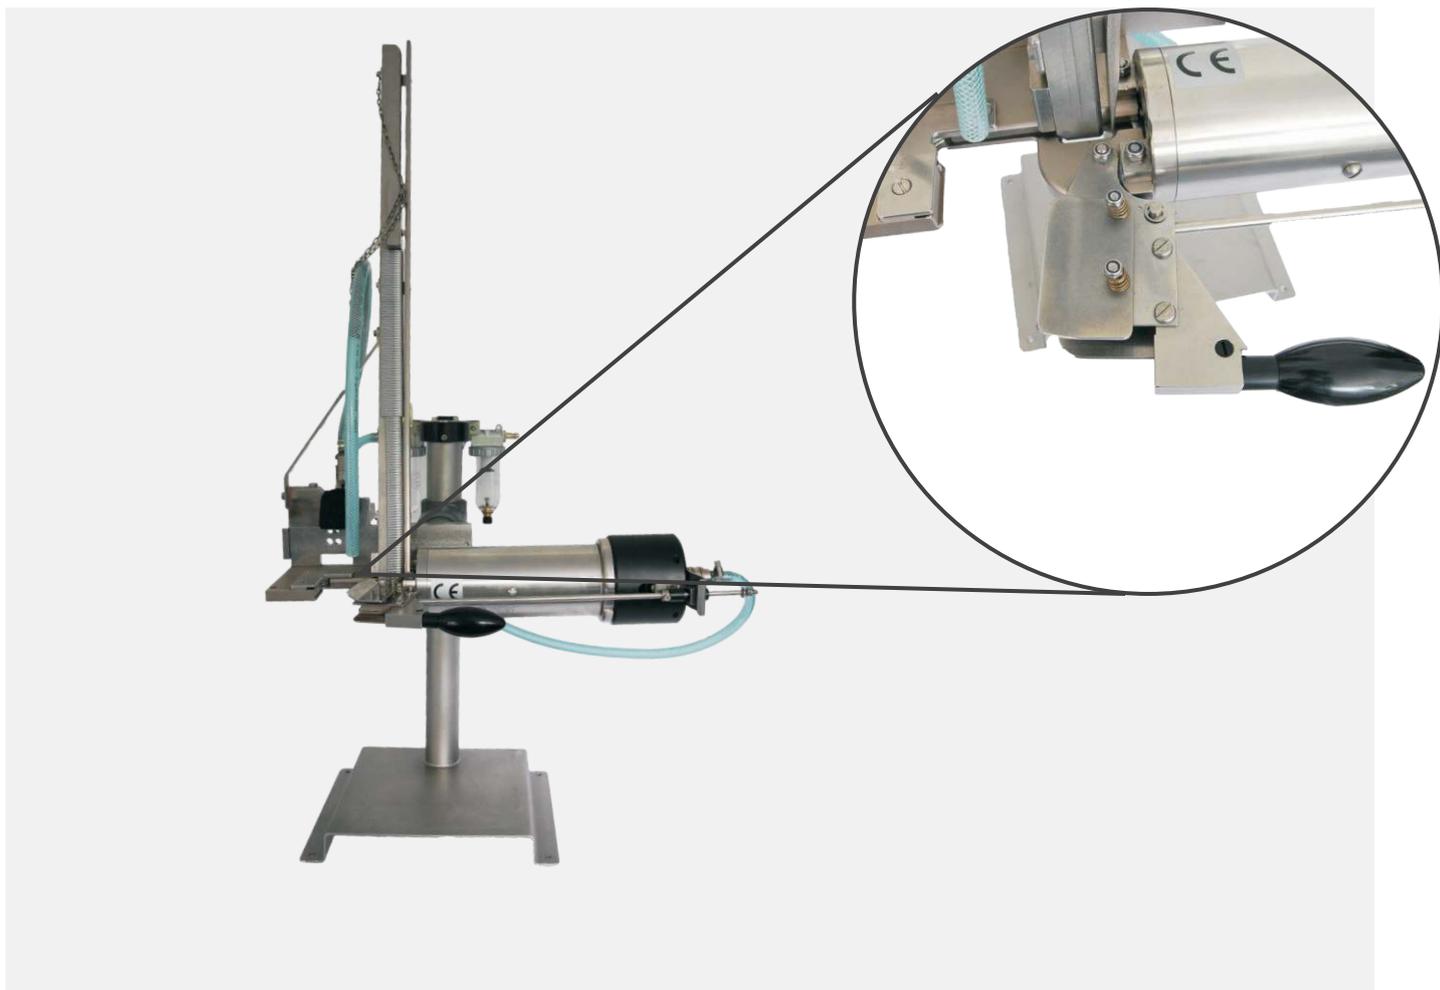

AQUA-CLIPPER 407

Universell
für kleine als auch große Beutel

Das Modell AQUA-CLIPPER 407 ist das Komfort-Modell für die meisten Verschlussaufgaben im Bereich des Zierfischtransports. Durch die offene Clipzone mit Raffer lässt sich auch dickeres Beutelmateriale einfach einführen. Sowohl kleine als auch große Beutel werden mit dem AQUA-CLIPPER 407 zuverlässig verarbeitet. Insbesondere Doppelbeutel, die zusammen mit einem Clip verschlossen werden sollen, lassen sich mit dem AQUA-CLIPPER 407 gut handhaben. Durch Zusatzoptionen kann der AQUA-CLIPPER 407 für verschiedene Aufgaben erweitert werden.

AQUA-CLIPPER MODELL AQUA-CLIPPER 407

verwendbare Clips für Beutel

370, 400, 425, 450
Breite 20 - 50 cm
bei einer Stärke von max. 100 µm

Magazinkapazität

240 Clips

Gewicht ohne Fuß

ca. 11 kg

Abmessungen

52 x 25 x 64 cm (B x T x H)

Luftdruck

max. 6 bar (90 p. s. i.)

Luftbedarf


4 Nl je Arbeitsgang bei 6 bar (90 p.s.i.)

Sonderausstattungen

Option 407 vario
Option 407 plus
Option 407 vario plus

mit Y-Magazin für den schnellen Clipwechsel
mit Schwenkarm für das Verpacken am Fließband
mit Y-Magazin und Schwenkarm

FRAGEN SIE
NACH UNSEREN
LEASING-
ANGEBOTEN!

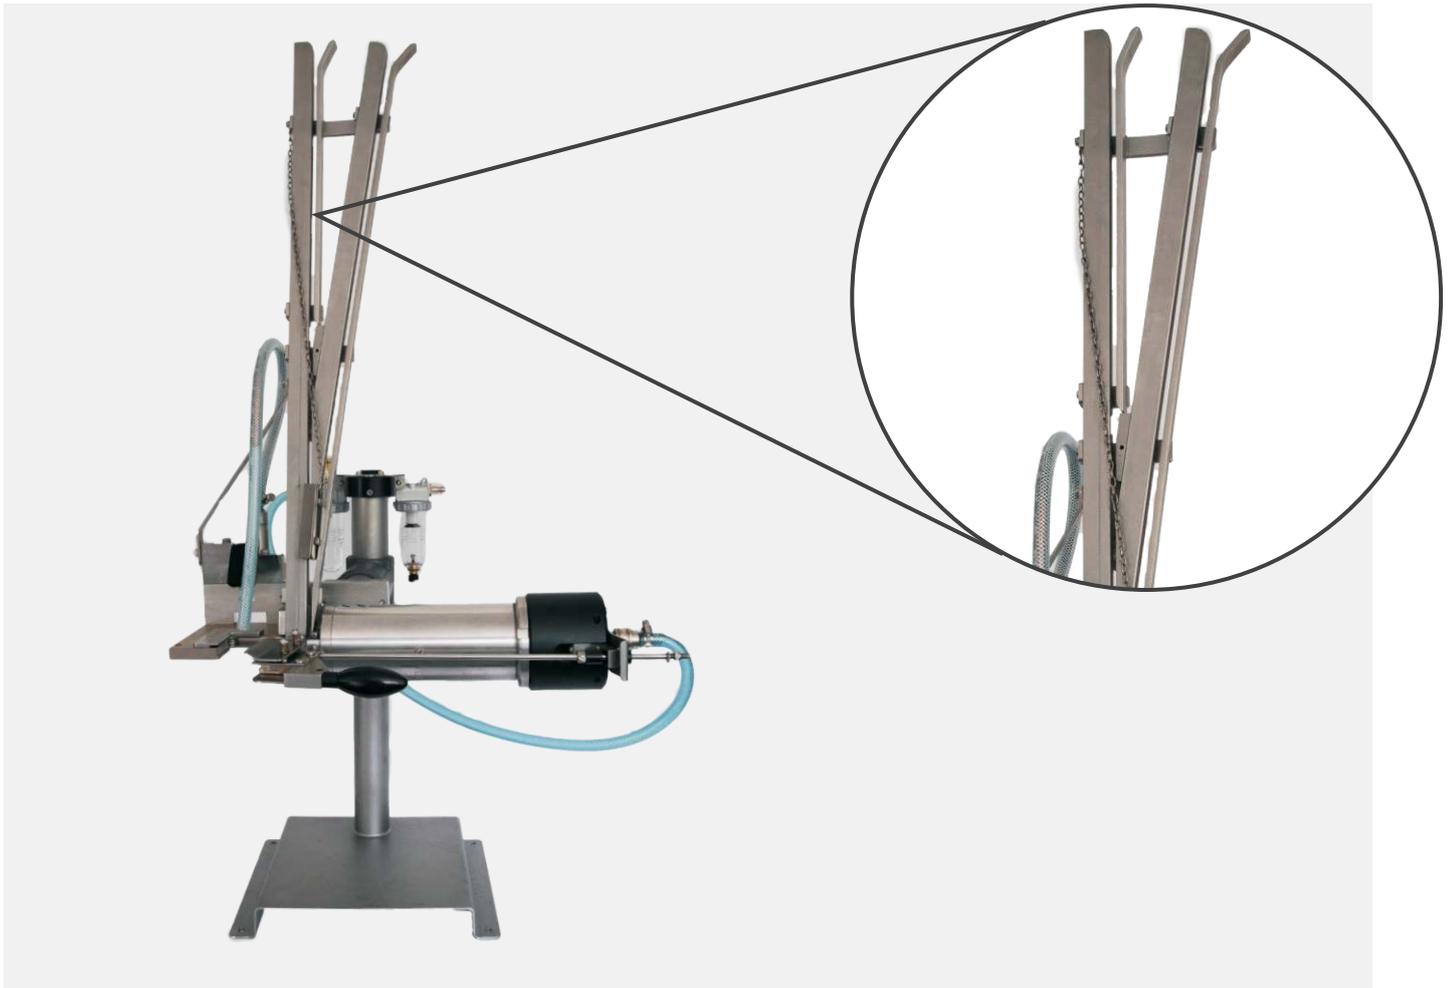


Y-MAGAZIN

Zum Verarbeiten von zwei unterschiedlichen Clipgrößen

AQUA-CLIPPER
Y-MAGAZIN

Durch das Y-Magazin kann der AQUA-CLIPPER mit zwei unterschiedlichen Clipgrößen geladen werden.

Wenn permanent sehr unterschiedliche Beutelgrößen verarbeitet werden, kann durch einen einfachen Handgriff zwischen den beiden Clipgrößen umgeschaltet werden.

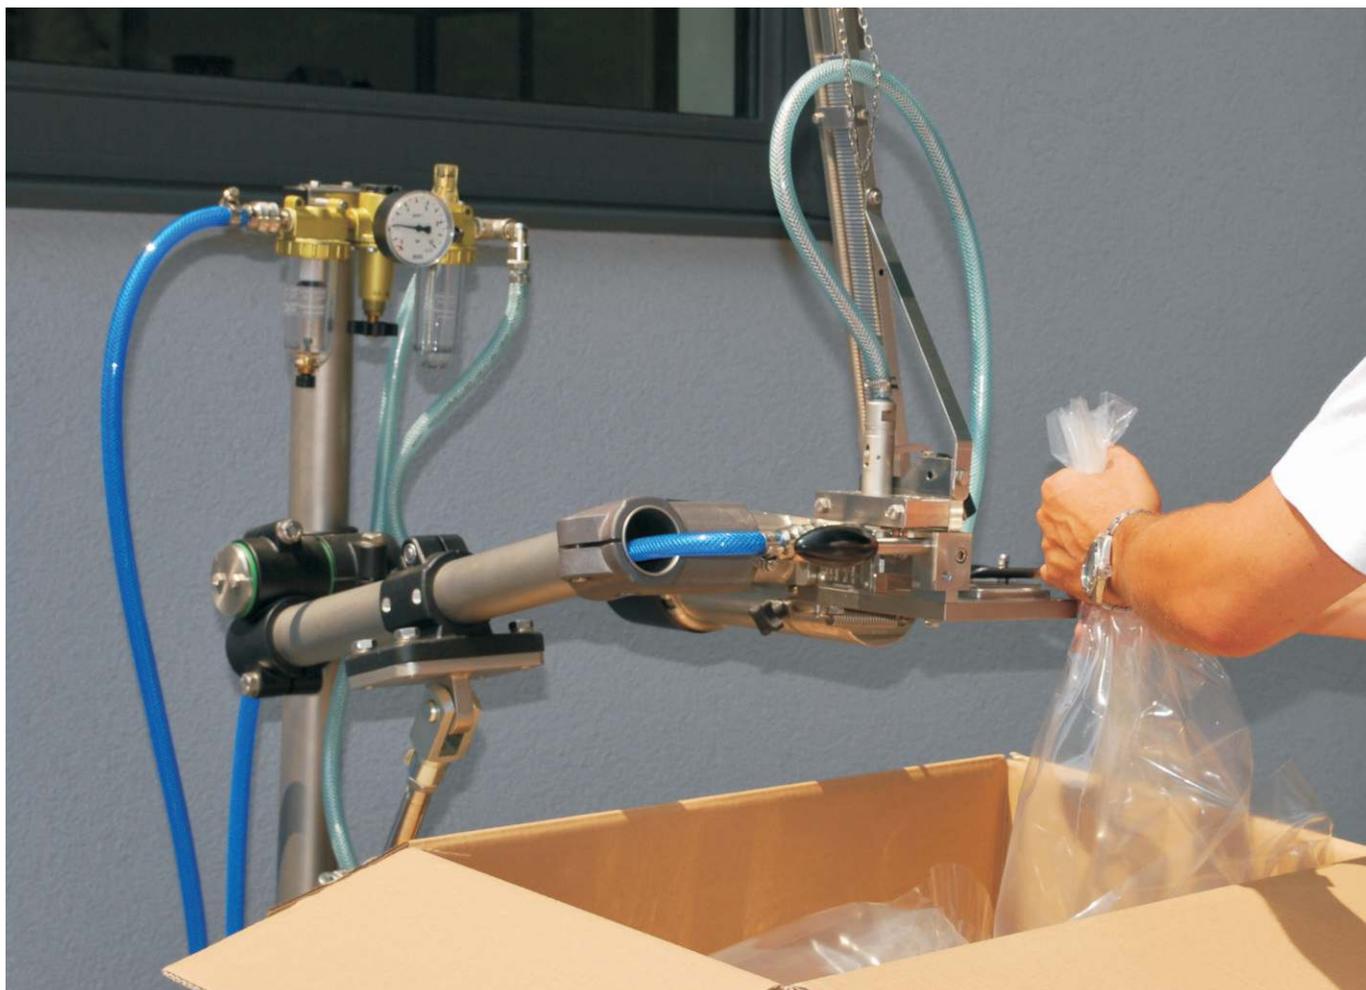


SCHWENKARM

Speziell für Großversender,
die am Fließband packen

AQUA-CLIPPER SCHWENKARM

Speziell für Großversender, die am Fließband packen, wurde ein Schwenkarm entwickelt, mit dem der Verschluss zum Beutel kommt und nicht mehr umgekehrt. Das Ergebnis: mehr Verschlüsse bei weniger Kraftaufwand. Die Beutel bleiben im Karton und können mit dem Fließband bewegt werden.



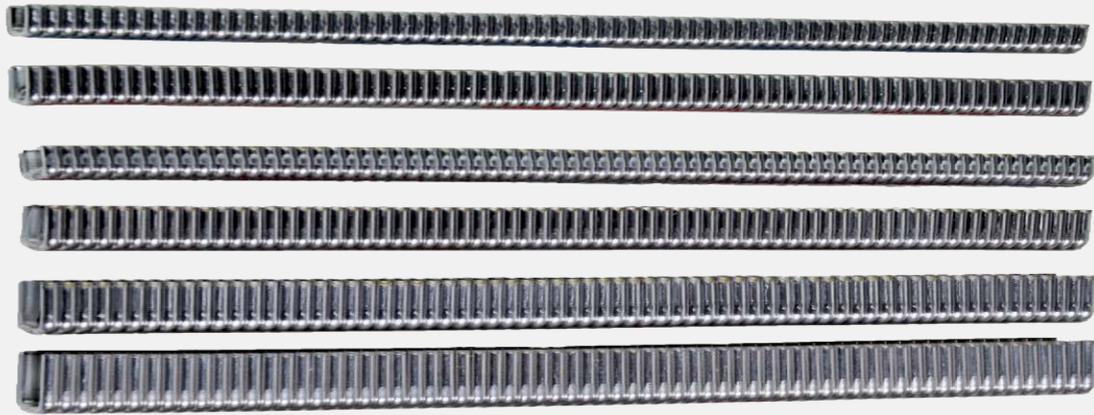

PRÄZISIONS-CLIPS

Volle Performance und Sicherheit
mit Präzisionsclips

AQUA-CLIPPER
PRÄZISIONS-CLIPS

Nur durch die Verwendung von hochwertigen Original-Clips kann der AQUA-CLIPPER seine volle Performance und Sicherheit entwickeln. Die Verwendung von minderwertigen Clips aus asiatischer oder amerikanischer Produktion kann die Dichtigkeit der verschlossenen Fischtransportbeutel beeinträchtigen und bei dauerhaftem Einsatz den AQUA-CLIPPER beschädigen. Unsere Präzisions-Clips sind speziell auf den Einsatz für die Verpackung von Zierfischen ausgelegt. Jeder einzelne Clips ist passgenau gefertigt und entgratet. Ein Überzug aus Wachs sorgt für exakte Verarbeitung durch den AQUA-CLIPPER und verlängert die Lebensdauer der Clip-formenden Matrize.

AQUARIUM MÜNSTER – FISH LIKE US



Zierfische, der Name Pahlsmeier und Aquarium Münster sind seit Jahrzehnten unzertrennlich miteinander verbunden. Es begann alles mit einer Zierfischzucht, die 1926 von Adolf Pahlsmeier senior gegründet wurde. Diese erlangte schon bald internationale Bedeutung.

Unter der Leitung von Adolf Pahlsmeier junior entwickelte sich das Unternehmen mehr und mehr zum Zierfischgroßhandel. Import und Export standen jetzt im Vordergrund.

Mit der bahnbrechenden Erfindung von FAUNAMOR, dem ersten Arzneimittel gegen Ichthyophthirius („Weißpünktchenkrankheit“), änderte sich 1968 auch das Unternehmenskonzept. Der Bereich der hochwertigen Bedarfsartikel für die Aquaristik wurde kontinuierlich ausgebaut und ist heute das wichtigste Standbein. Meilensteine auf diesem Weg waren der weltweite Alleinvertrieb für FURANANCE-P (später: AQUAFURAN) und die Entwicklung des patentierten Dosiersystems der Serie-P. Weitere Innovationen sind der AQUA-CLIPPER, verschiedene Unterwasserkleber und AQUAVITAL BACTOSPRINT, das erste 2-Komponenten-Produkt mit immobilisierten Mikroorganismen, die erst unmittelbar vor Verwendung aktiviert werden.

In den letzten Jahren entwickelte sich das Unternehmen auch immer mehr zum Dienstleister für die Auftragsherstellung und Leistungen zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen und pharmazeutischer Standards. Heute wird das Unternehmen von Dirk Pahlsmeier, Mark Pahlsmeier und Moritz Pahlsmeier geleitet. Aquarium Münster Vertriebspartner finden sich weltweit in allen wichtigen Märkten.



Dirk Pahlsmeier



Mark Pahlsmeier



Moritz Pahlsmeier



Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte (Germany)

Telefon: +49 2504 9304-0
Fax: +49 2504 9304-20

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com